NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Honda Accord (4 portières) 2003–2007

Avant d'installer l'assemblage du lève-vitre, glissez manuellement la vitre dans sa course dans les canaux de la vitre pour vérifier toute résistance excessive possible.

Inspectez toujours la partie visible du canal de la vitre pour tout dommage possible. Si le canal de course de la vitre est visiblement endommagé, alors remplacez-le. Prêtez attention à la zone sous la peau de la portière : c'est un endroit commun où le canal de course de la vitre se pince. Nettoyez les canaux de la vitre avec une solution d'eau savonneuse, puis appliquez de la graisse.

Pour assurer une bonne installation de l'assemblage du lève-vitre, vous devez vous assurer que la fenêtre soit correctement alignée dans les canaux de course de la vitre.

ÉTAPE 1 : Après l'installation de l'assemblage du lève-vitre, installez la vitre à la plaque de levage de l'assemblage du lève-vitre. Ne serrez pas complètement les fixations à ce moment-ci de l'installation.

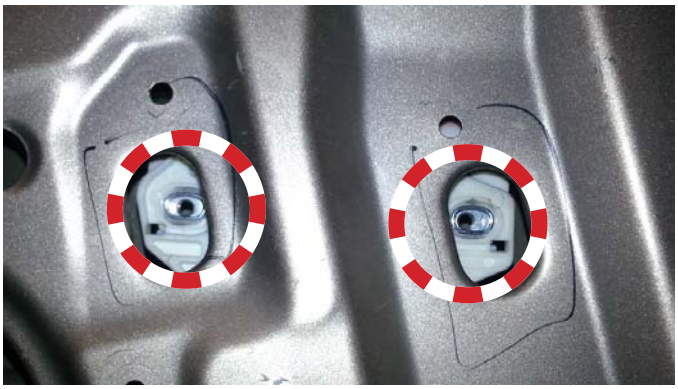

ÉTAPE 2 : Prenez note que les points de montage de la plaque de levage de l'assemblage du lève-vitre vers la fenêtre sont des fentes. C'est là où l'alignement peut être réglé pour un fonctionnement en douceur de la vitre dans les canaux de la fenêtre.

ÉTAPE 3 : Appuyez légèrement vers le haut sur le côté droit de la vitre pour régler la fenêtre. Cela placera le côté gauche de la vitre à ras avec le canal de la fenêtre de gauche.

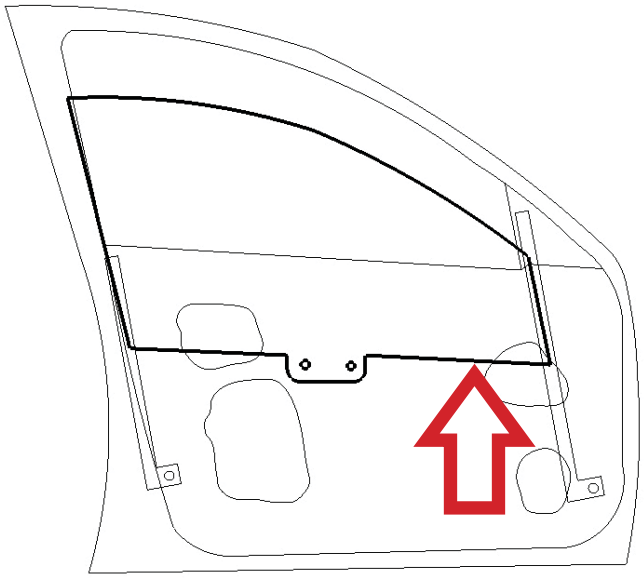

ÉTAPE 4 : Serrez complètement les fixations pour installer la plaque de levage de l'assemblage du lève-vitre à la vitre à ce moment-ci.

ÉTAPE 5 : Branchez temporairement l'alimentation au lève-vitre. Actionnez vers le haut et vers le bas l'assemblage du lève-vitre pour vous assurer d'un fonctionnement sans problème. Si y a une résistance quelconque dans le système, répétez les étapes ci-dessus.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.

NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Assurez-vous de vérifier les espaces et de vous assurer que la bande contre les intempéries ne s'est pas pliée sous la vitre de la fenêtre à tout point au niveau des canaux de course de la vitre de la fenêtre.

Omettre d'aligner correctement la vitre peut aboutir en une résistance supplémentaire sur l'assemblage du lève-vitre. Cela peut entraîner une défaillance prématurée de l'assemblage du lève-vitre.

Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2014 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.